



¿Qué necesito para instalar mis nuevas presas de escalada?

- 1 Plancha de madera terciada de 18 mm**
(las planchas vienen de 2,44 x 1,22 metros)
- 2 Taladro**
- 3 Broca de madera de 11 o 12**
- 4 Llave Allen 5/16**
- 5 Atornillador**
(si es eléctrico ten en cuenta que el último apreté del tornillo o perno debe ser manual, para evitar posibles roturas en la presa)
- 6 Martillo**
- 7 Tuerca araña 3/8, poner opción "Si" para incluirlas en la compra**
- 8 Perno parker 3/8, incluido en la compra de tus presas**
- 9 Tornillo Antigiro ,incluido en la compra de tus presas**

Para instalar presas de escalada necesitas Perno, Tornillo antigiro y Tuerca, a excepción de las presas de escalada tamaño XS que solo se instalan con tornillos. Todos los Kit de presas de escalada incluyen pernos y tornillos, si deseas tuercas debes elegir la opción "Si" a la pregunta ¿Deseas agregar tuercas?. El kit 12 es el unico que incluye tornillería completa dentro del valor, es decir, incluye pernos, tornillos y tuercas.

¿Por qué hacemos esto? Muchos constructores de muros incluyen dentro del presupuesto la instalación de las tuercas, por ende, en ese caso solo necesitarías pernos y tornillos (opcion "No").

La plancha terciado estructural 18 mm la pueden encontrar en tiendas easy, Sodimac, ect

EscalateEsta



Sólo 5 Pasos y estarás listo para empezar a escalar

- 1 Realiza un marco alrededor de la plancha de terciado con palos de pino cepillado de 2x4 o de 2 x1 pulgadas si es un muro pequeño. Luego, con un taladro y la broca de madera debes hacer hoyos en la plancha de terciado cada 20-25 cm aprox (Revisa la planilla que esta mas adelante).
- 2 Incrusta las tuercas o t-nuts con un martillo en los hoyos que hiciste antes. Pones la tuerca sobre el hoyo y das pequeños golpecitos con el martillo. Por el lado que las incrustas será el lado trasero del muro de escalada.
- 3 Instala tus presas de escalada. Inicia colocando el perno central con una llave allen 5/16, recuerda no apretar el perno en exceso para evitar roturas del material.
- 4 Luego, con un atornillador pon el tornillo antigiro. Si utilizas un atornillador eléctrico debes hacer el aprete final con cuidado y sin tanta potencia, para no dañar la presa.
- 5 Ya estas listo para escalar!!!!

Se recomienda comprar aparte más tuercas araña si deseas cambiar las presas de escalada de lugar para crear nuevas rutas y movimientos. Con el sistema de perno-tuerca es muy simple cambiar las presas de escalada y lo más importante es que dañan menos la plancha de terciado en comparación a si usas solo tornillos para instalar las presas de escalada.

Cada plancha de terciado usa como mínimo 26 presas de escalada aprox y como máximo 72 presas de escalada.


Para mas información sobre construcción de muros de escalada revisa nuestro blog en www.escalateesta.cl.


INFORMACIÓN RELEVANTE



La presa dispone de varias cavidades para tornillos antigiro que evitan el desplazamiento y rotación de la presa durante su uso

Su uso es de carácter **obligatorio**.

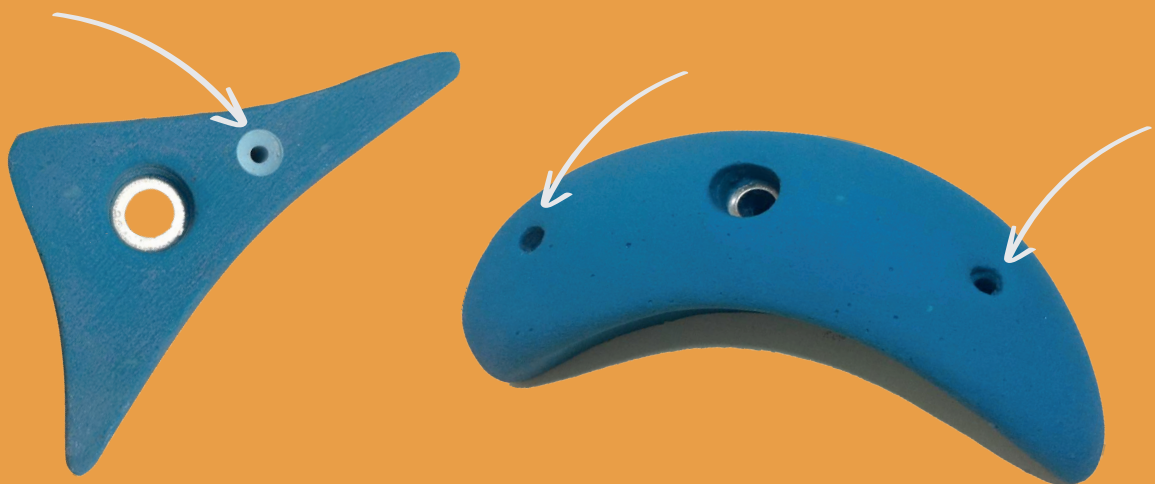

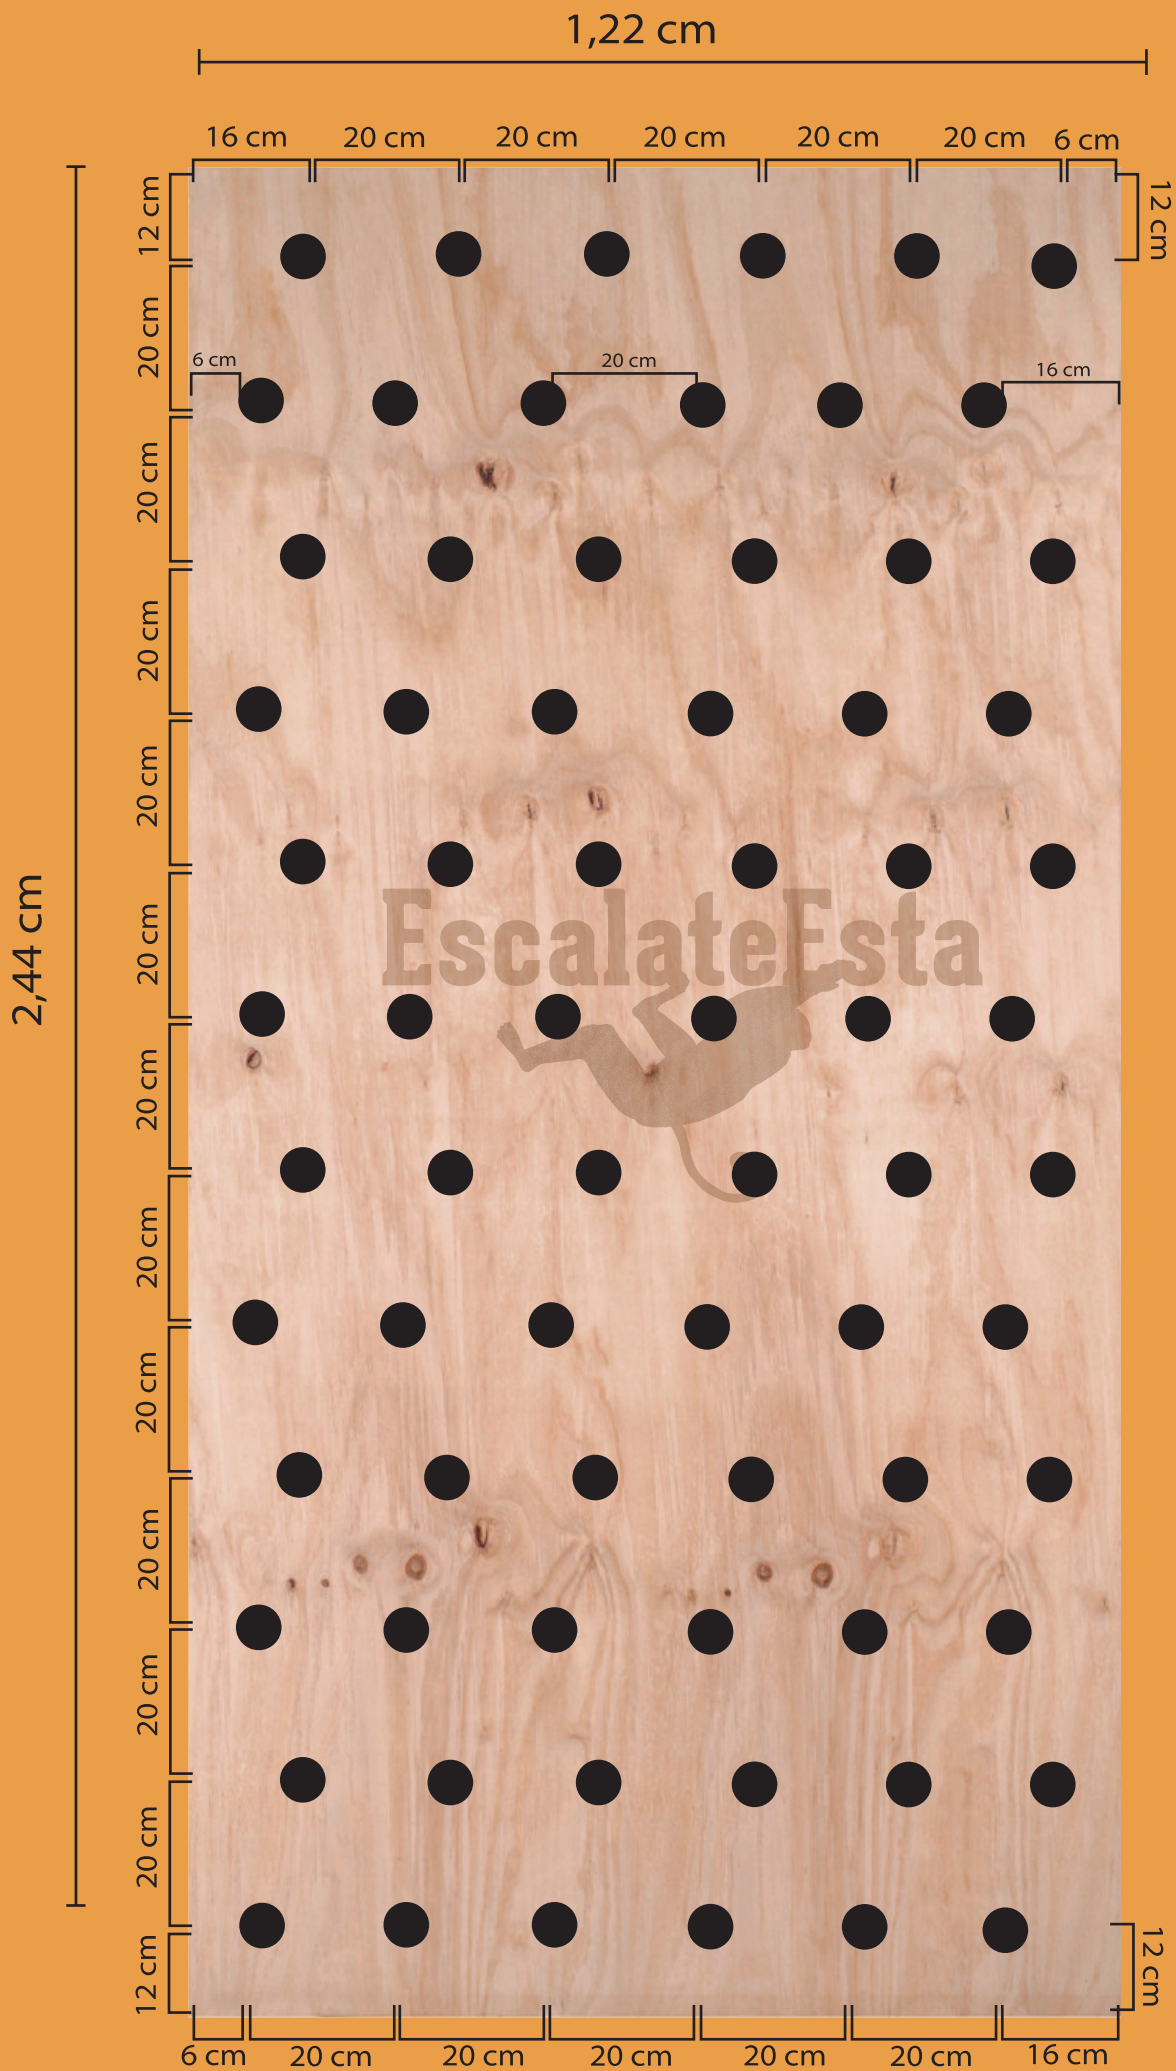

EscalateEsta



La tuerca araña va incrustada por detrás de la plancha.

